Toepassing

Deuren en Kozijnen

- Nemef veiligheidssluitplaten toepassen in houten kozijnen.
- Beveiligen van deuren en ramen is pas zinvol wanneer ook het kozijn en de deur of het raam van voldoende kwaliteit zijn.
- Deze sluitplaten hebben verstelmogelijkheden. Des te nauwkeuriger de sluitplaten volgens deze handleiding worden verwerkt, des te meer verstelbereik beschikbaar blijft om het werken van hout op te kunnen vangen.

Bijpassende producten

- Nemef veiligheidssluitkommen toepassen in combinatie met veiligheidssluitingen, veiligheidsscharnieren/paumelles, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder van gelijkwaardige SKG® kwaliteit.
- Sluitkom VS 5105 / P 5115 kan ook worden toegepast bij NEMEF raamsluitingen 6400-serie. Voor verwerking zie brochure 'NEMEF raamprogramma'. De maat vanaf onderzijde haak tot onderzijde sluitkom bedraagt 51mm, de totale infreeslengte bedraagt 115mm.

Keurmerken

- Dit product is getest op duurzaamheid, corrosiewerendheid en inbraakwerendheid en wordt voortdurend gecontroleerd volgens BRL3104 door SKG.
- Mits toegepast zoals in deze handleiding omschreven, is dit product geschikt voor toepassing binnen het bouwbesluit (inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096) en voor toepassing binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande bouw en Nieuwbouw.
- Dit product is tevens geschikt voor inbraakwerendheidsklasse 3 van NEN 5096. In SKH publicatie 98-08 staan nadere voorschriften vermeld voor de houtverwerking ten behoeven van inbraakwerendheidsklasse 2 en 3.

Waarschuwingen

- Gebruik alleen geadviseerde onderdelen en werk volgens de aangegeven methode
- Oppervlakken niet beschadigen
- Oppervlakken niet overschilderen

- Neem voor vragen en opmerkingen over dit product contact op met uw leverancier.
- Zie voor uitgebreide garantievoorwaarden www.nemef.nl

Nastellen sluitplaten


- Hang- & sluitwerk dient licht bedienbaar te zijn. Door werking van hout, kan een sluiting die aanvankelijk licht te bedienen was, moeilijker bedienbaar worden. Daarom zijn sluitplaten verstelbaar. Sluitingen langdurig gebruiken met een zware bediening, beïnvloedt de levensduur van de sluiting nadelig!

- Bij het sluiten van de deur, dient de dagschoot eenvoudig in de sluitplaat te vallen. Zo nodig de sluitplaat voor de dagschoot nastellen. Controleer of de deur goed sluit en ook eenvoudig geopend kan worden.

- De sluitplaten voor de haakschoten zijn zowel in hoogte als zijwaarts verstelbaar. Met het oog op inbraakwerendheid is de afstand tussen haak en sluitplaat belangrijk. Zie figuur 3.

Gebruik en onderhoud


Nastellen PM/VPM 5106

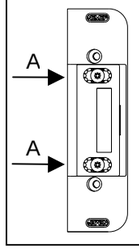

- Verstelbereik 9mm horizontaal

- Draai de schroeven A een halve slag los.
- Verschuif de sluitplaat naar de gewenste positie.
  U kunt de sluitplaat bij een gesloten deur met een schroevendraaier in de juiste positie duwen. Daarna de deur voorzichtig openen.
- Draai de schroeven A (hand)vast aan.

Nastellen VS 5105 / P 5115



- Verstelbereik 6mm horizontaal en 6mm verticaal

- Draai de schroeven B een halve slag los.
- Verschuif de sluitplaat naar de gewenste positie.
- Draai de schroeven B (hand)vast aan.

Onderhoud

Reinig contactvlakken van de sluitpunten en de sluitplaten regelmatig en smeer ze met zuurvrije Vaseline of een slotspray zoals NEMEF SNEL.

Nemef BV, Postbus 13, 7300 AA Apeldoorn.
Telefoon (055) 3128400, Fax (055) 3122087
E-mail: info@nemef.nl
Internet: www.nemef.nl

An ASSA ABLOY Group brand ASSA ABLOY

367 5107 000 Technische wijzigingen en veranderingen voorbehouden. Versie 0901.

MONTAGEHANDLEIDING



Veiligheidssluitplaten

Artikel VS 5105 / P 5115
Artikel PM/VPM 5106
Artikel PM/VPM 5107

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

SKH 98-08 (2)

SKH 98-08 (3)

Montage

Montage tips


- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij gebruik te maken van freesapparatuur. Voor montage met behulp van boor en beitel zie www.nemef.nl
- Gebruik houtschroeven van A-kwaliteit zoals van Heco, ABC of Spax.
- Alle schroeven voorboren met een boor kleiner dan de kerndiameter van de schroef en minimaal de halve schroeflengte diep.
- Alle schroeven niet meer dan handvast aandraaien.

1 Gebruik bij hoofdsluitplaat PM/VPM 5106 de stootplaat als anders het hout zou beschadigen. In de overige gevallen de vulplaat gebruiken (figuur 1). De sluitkom kan gebruikt worden om de uitsparing voor de dagschoot af te werken.

2 Bijzetsluitplaat VS 5115 (figuur 2) kan zonder kunststof opvulstuk gebruikt worden. Bij smalle houtstijlen wordt zo het hout niet onnodig verzwakt. Wij adviseren het midden-opvulstuk te gebruiken. Dit verzekert dat er voldoende ruimte is voor de sluithaken van de sluiting, ook na verstelling. Prepareer de achterkom, verwijder zo nodig de twee eindstukken.

3 Monteer het veiligheidsslot, veiligheidscilinder en inbraak-werend beslag volgens de meegeleverde handleidingen.

4 Besteed aandacht aan de positionering van de sluitkommen ten opzichte van de sluiting, zowel in hoogte-, breedte- als in diepterichting. Let op maximale afstand tussen voorplaat van het slot en de sluitplaten. Corrigeer zo nodig.

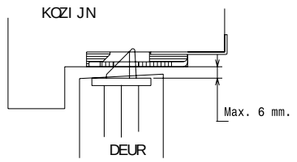

5 Teken de krukhoogte af op het kozijn en stel de voorplaatlengte van het slot vast (1.70m of 1.95m). Bepaal de infreeshoogtes aan de hand van figuur 3.

6 Sluit de deur tegen de tochtstrip. Deur niet in de tochtstrip duwen! Teken positie A af in het kozijn (figuur 4). Open de deur en bepaal de afstand B tot voorzijde dagschoot (meestal 13mm). Neem deze aanslagmaat van de dagschoot over in het kozijn (lijn B). Plaats de voorrand van de hoofdsluitplaat op 20 tot 24 mm (lijn C) vanaf lijn B. Dit garandeert voldoende verstelmogelijkheid als de deur naderhand gaat vervormen.

N.B. Bij afwijkende kozijnmaten de voorrand van de sluitplaat niet gelijk leggen met de voorrand van het kozijn. Er blijft dan onvoldoende verstelmogelijkheid over.
Plaats het midden van sluitplaat VS 5115 op lijn D (figuur 4).

7 Bepaal de gewenste uitsparing voor de sluitplaten afhankelijk van het gewenste opvulstuk. Maak de uitsparingen voor de sluitplaten conform figuur 1 en 2.

8 Controleer of de sluitplaten moeiteloos passen. Houd rekening met laagdikte van verf. Verwijder de sluitplaten.

9 Holle ruimtes bij voorkeur met grondverf behandelen en goed laten drogen.

10 Plaats de sluitplaten, boor de schroefgaten voor en zet de sluitplaten vast met de in onderstaande tabel genoemde houtschroeven. De stootplaat is traploos instelbaar en wordt gefixeerd door het aanschroeven van de sluitplaat.

Inbraakwerend-heidsklasse	Houtsoort kozijn	Hout schroeven (minimaal)
2 SKH 98-08	loofhout	4 x 30 mm
	naaldhout	4 x 40 mm
3 SKH 98-08	loofhout	4,5 x 45 mm (hoofdsluitplaat 4 x 30 mm)

11 Controleer de werking van de sluiting. Stel de sluitplaten zonodig na.

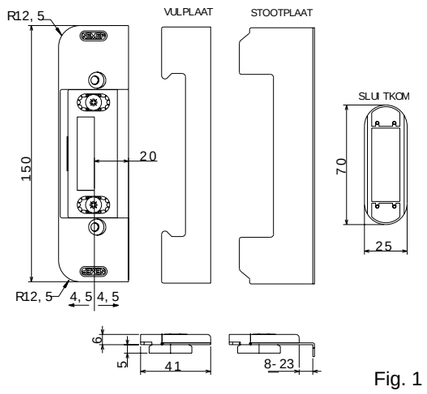


Fig. 1

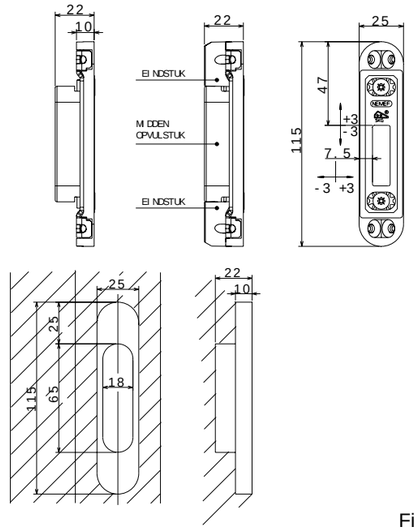


Fig. 2


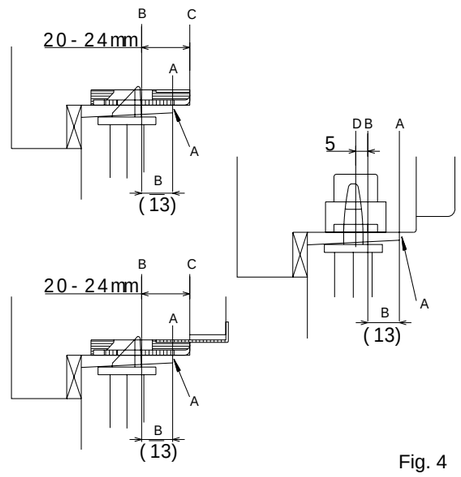


Fig. 4

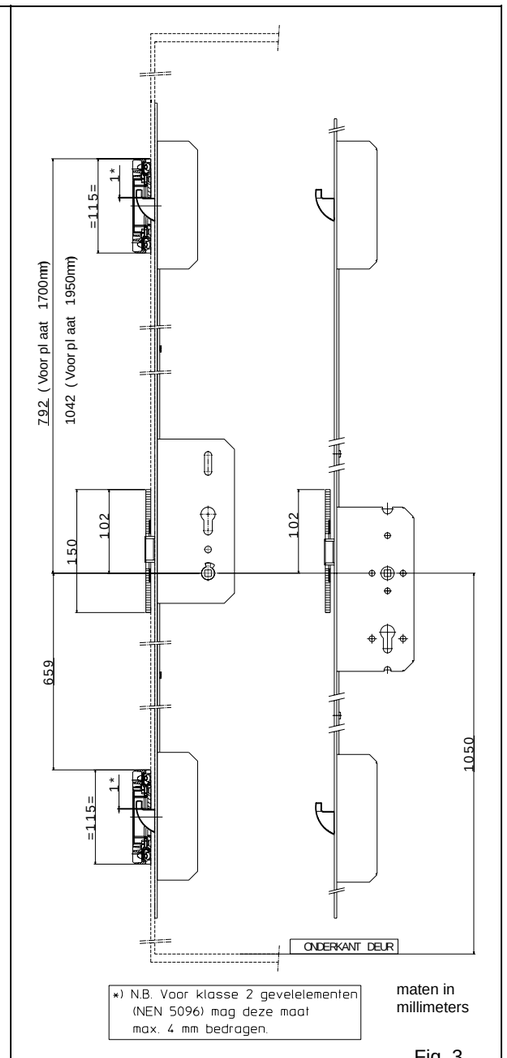

maten in millimeters

Fig. 3